

*it all
starts
with a
vision*



500 South CP Avenue • P.O. Box 280 • Lake Mills, WI 53551
 Numéro gratuit aux Etats-Unis 800.335.4348 • téléphone 920.648.4090 • fax 920.648.3373
www.visionfitness.com

©2008 Vision Fitness. Tous droits réservés. Peut être couvert par des brevets ou des attestations de brevet. US 5540637, US 5573480,
 US 5813949, US 5813949, US 5924962, US 5985567, US 6135907, US 6149551, US 7316633, TW 364973, CN 97680466.7
 11.08 Part #ZMS1000484
 AG18.65PFD
 REV1

Guide d'Assemblage




X1500
 MARCHEUR ELLIPTIQUE



OUTILS & PIÈCES INCLUSES


Clé Allen – L – 5mm



Clé Allen – T – 5mm



Clé 13mm

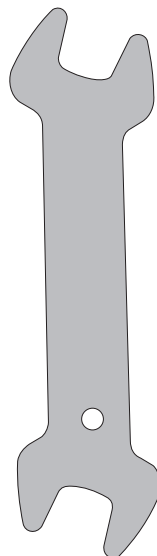

Tournevis




BOITE DE PIÈCES

Clé de 13mm

Capuchon pour poteau de console
Caissons du système d'action duelle
Caissons pour les supports de pédales
Caissons pour les bras de pédales
Pédales – gauche & droite
Stabilisateurs arrière
Bouteille d'eau et bidon
Adaptateur électrique
Sacs de quincaillerie identifiés par couleur
Manuel d'utilisateur
Guide d'assemblage
Carte d'enregistrement de garantie


SAC ORANGE

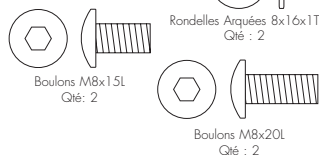


SAC ROSE



SAC BLEU

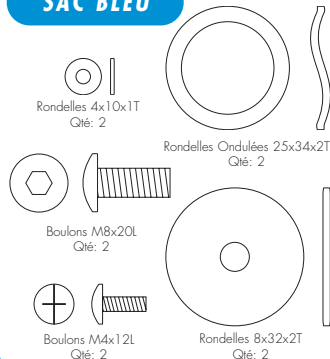

SAC VERT

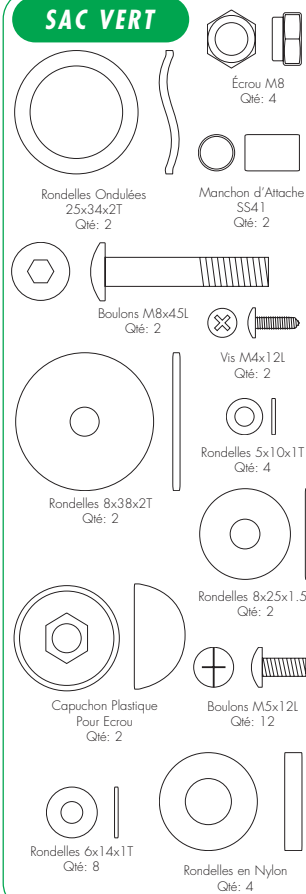

Guide d'Assemblage

X1500

MARCHEUR ELLIPTIQUE

Pour éviter des dommages lors de l'assemblage de votre nouveau marcheur elliptique, veuillez suivre les instructions, dans l'ordre indiqué sur le plan et identifié avec les codes de couleurs. Avant d'entreprendre l'assemblage, repérez votre numéro de série de marcheur elliptique situé à l'avant de la structure, près du cordon d'alimentation.

Indiquer vos numéros de série ici: _____


Référez-vous à ce numéro lorsque vous appelez pour du service. Entrez ce numéro sur votre carte de garantie et gardez-la dans vos dossiers. Assurez-vous de lire votre manuel d'utilisateur avant d'utiliser votre marcheur elliptique pour la première fois.

Si une pièce, un outil ou de la quincaillerie est manquant, veuillez communiquer avec votre détaillant autorisé ou directement avec notre service à la clientèle (anglais seulement) au 1-800-335-4348.

NOTE: Il est recommandé de graisser chaque vis et boulon lors de l'assemblage afin de prévenir le bruit et le risque qu'ils se desserrent. De plus, lors de la première étape, il est recommandé d'insérer toutes les vis avant de les serrer.


ÉTAPE 1 SAC ORANGE

- Glissez la tige stabilisatrice dans les insertions de plastique du tube arrière de l'unité. **NOTE:** Pour une stabilité accrue de l'unité, l'insertion de la tige peut être difficile. Utilisez un maillet de caoutchouc afin de vous aider.
- Insérez les caissons du stabilisateur sur la tige et attachez avec un boulon (M8x20L) et une rondelle (8x16x1T). Serrer avec la clé en T de 5mm.
- Insérez les capuchons de plastique sur chaque extrémité des rails avec un boulon (M8x15L). Serrer avec la clé en T de 5mm.

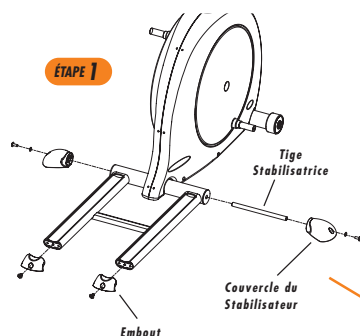


ÉTAPE 2 SAC BLEU

- Glissez une rondelle ondulée (25x34x2T) sur l'axe de rotation droit. Glissez le bras de pédalier droit sur l'axe de rotation. La roue arrière du bras de pédalier doit être placée dans le guide du rail. Sécuriser le bras de pédalier avec une rondelle (8x38x2T) et un boulon (M8x20L). Serrer avec la clé en T de 5mm.
- Placer les caissons de bras de pédalier sur le joint des axes afin de les dissimuler. Attacher avec une rondelle (4x10x1T) et un boulon (M4x12L). Serrer avec un tournevis.
- Répéter les mêmes procédures du côté gauche.

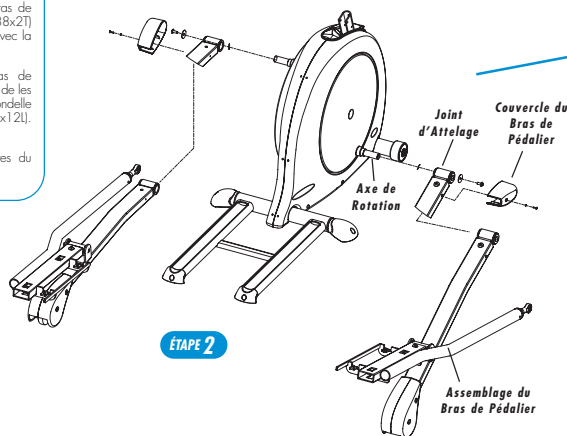

ÉTAPE 4

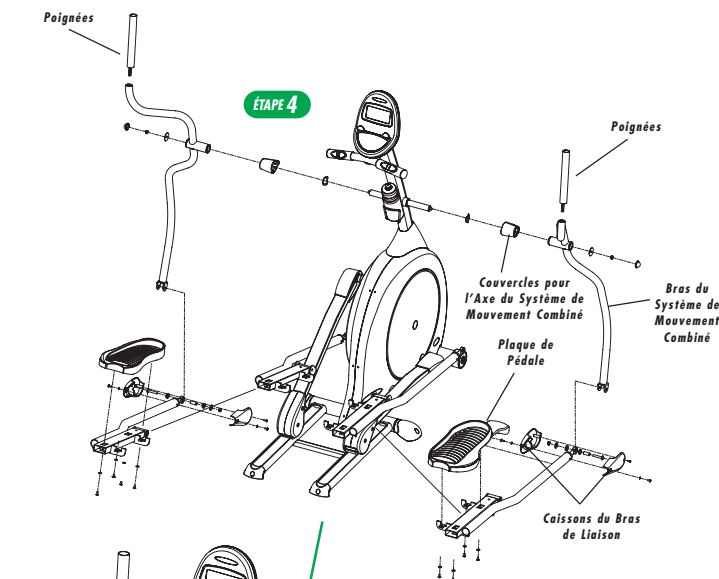

ÉTAPE 3

SAC ROSE


- Glissez le capuchon sur le plateau de console.
- Détacher le fil situé dans la structure de l'unité. Attachez les câbles avec le fil et guidez-les dans le plateau de console, tout en insérant le plateau de console dans la structure de l'unité.
- Glissez une rondelle autobloquante (SVV8) et une rondelle (8x18x1T) sur quatre boulons (M8x15L). Insérer chaque boulon sur le côté du plateau de console afin de le sécuriser à la structure. Glissez une rondelle autobloquante (SVV8) et une rondelle arquée (8x17x1T) sur les deux boulons (M8x15L) restants. Insérer chaque boulon l'avant du plateau de console afin de le sécuriser à la structure. Serrez avec la clé en T de 5mm.
- Glissez le capuchon au bas du plateau de console et attachez-le aux caissons de l'unité.
- Retirer les quatre vis situées à l'arrière de la console, brancher les câbles dans l'ouverture arrière de la console. Brancher aussi les câbles des capteurs cardiaques à la console. Attacher la console au plateau avec les vis retirées précédemment.
- Attacher le porte-bidon au plateau de console avec les vis déjà installées sur le plateau. Glissez le bison.

ÉTAPE 4

SAC VERT

- Glissez les caissons du système d'action duelle sur les tiges du plateau de console. Glissez une rondelle ondulée (25x34x2T) sur chaque tige. Glissez ensuite le bras droit du système d'action duelle sur la tige et sécuriser avec une rondelle (8x38x2T) et un écrou (M8). Insérer finalement le capuchon de plastique sur l'écrou.
- Insérer le manchon d'attache (SS41) dans l'articulation à rotule du bras de pédalier droit. Positionner le manchon d'attache dans le joint d'attelage du bras du système d'action duelle. Placer les rondelles de nylon entre l'articulation à rotule et le joint d'attelage. Insérer un boulon (M8x45L) et sécuriser avec une rondelle (8x25x1.5T) et un écrou (M8). Serrer avec la clé en T de 5mm et la clé 13mm.
- Placer les deux morceaux du caisson pour les bras de pédalles entre le joint du bras du système d'action duelle et du bras de pédalier. Attacher avec une vis (M4x12L). Serrer avec un tournevis. Attacher les caissons sur le bras du pédalier avec une rondelle (5x10x1T) et un boulon (M5x12L). Serrer avec un tournevis.
- Placer la pédale sur la plaque d'assise du bras de pédalier. Attachez-la avec quatre rondelles (6x14x1T) et quatre boulons (M5x12L). Serrer avec un tournevis.
- Répéter les mêmes procédures du côté gauche.
- Attacher les poignées sur les bras du système d'action duelle. Assurez-vous qu'elles soient serrées.

ÉTAPE 3

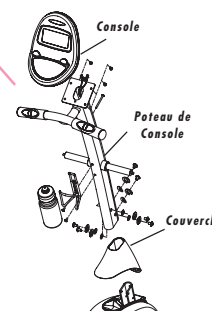

ÉTAPE 5

CONSOLE

- Référez-vous à l'autocollant situé sur la console **Product Selection and Model Configuration** et suivez les étapes suivantes.
- Brancher le marcheur elliptique et allumer la console (interrupteur situé à l'arrière de celle-ci).
- Sélectionner votre produit (BIKE – vélo BK ou ELLIPTICAL – marcheur elliptique EP) avec les flèches de résistance. Appuyer sur ENTER pour confirmer votre sélection.
- Choisissez ensuite votre modèle, VÉLO (1500, 2050, 2250, 3200) ou ELLIPTIQUE (1500, 6000, 6200) avec les flèches de résistance. Appuyer sur ENTER pour confirmer votre sélection. La console se réinitialisera.
- Vous avez maintenant complété la configuration de la console.

