


confortable

silencieux

doux

*it all
starts
with a
vision*




500 South CP Avenue • P.O. Box 280 • Lake Mills, WI 53551
Numéro gratuit aux Etats-Unis 800.335.4348 • téléphone 920.648.4090 • fax 920.648.3373
www.visionfitness.com

©2008 Vision Fitness. Tous droits réservés.
Peut être couvert par des brevets ou des attestations de brevet: US 4917376
11.08 Part #2M51000478
AG18L599D
REV1

Guide d'Assemblage



E3200
VÉLO VERTICAL

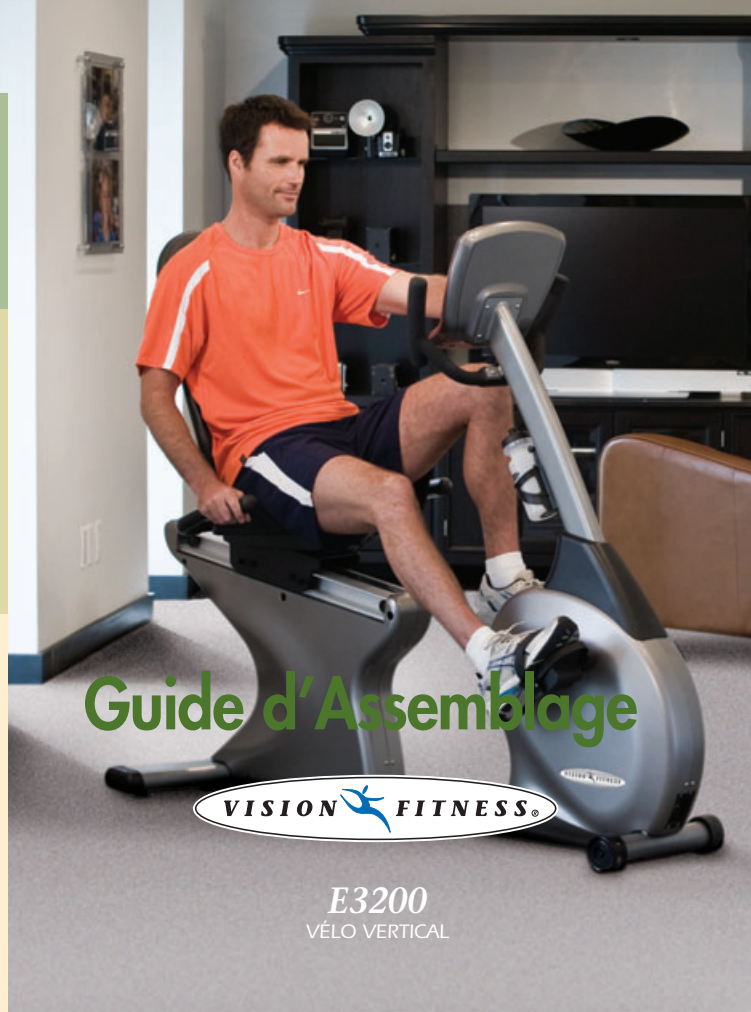


OUTILS & PIÈCES INCLUSES


Tournevis




Clé Allen – T – 5mm

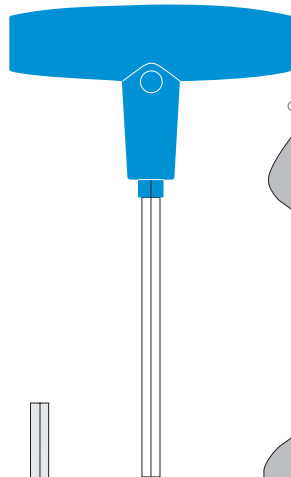

Clé 14mm

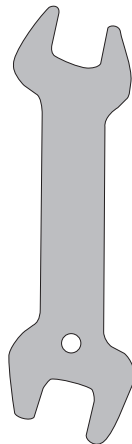


Clé 15/17mm (pour pédales)

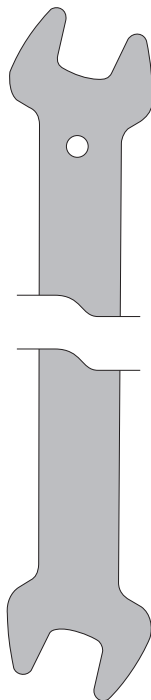

BOITE DE PIÈCES

Bouteille d'eau et bidon, Qté: 1
 Adaptateur électrique, Qté: 1
 Pédales, Qté: 2
 Goupille d'ajustement de selle
 Guide d'assemblage
 Sacs de quincaillerie identifiés par couleur

Clé Allen – L – 5mm




QUINCAILLERIE INCLUSE

SAC ORANGE




Boulons M8x25L
 Qté: 2



Rondelles Autobloquantes M8
 Qté: 4



Boulons M8x70L
 Qté: 2



SAC ROSE



Boulons M8x15L
 Qté: 5



Boulons M8x20L
 Qté: 2



Rondelles Autobloquantes SVV8
 Qté: 6

Guide d'Assemblage

E3200 VÉLO VERTICAL


Pour éviter des dommages lors de l'assemblage de votre nouveau vélo stationnaire, veuillez suivre les instructions, dans l'ordre indiqué sur le plan. Avant d'entreprendre l'assemblage, repérer votre numéro de série du vélo stationnaire situé à l'avant de la structure, près de la prise d'alimentation.

Indiquer vos numéros de série ici: _____

Référez-vous à ce numéro lorsque vous appelez pour du service. Entrez ce numéro sur votre carte de garantie et gardez-la dans vos dossiers. Assurez-vous de lire votre manuel d'utilisateur avant d'utiliser votre vélo stationnaire pour la première fois.


Si une pièce, un outil ou de la quincaillerie est manquant, appeler au 1-800-335-4348 (anglais seulement).

NOTE: Il est recommandé de graisser chaque vis et boulon lors de l'assemblage afin de prévenir le bruit et le risque qu'ils se desserrent. De plus, lors de la première étape, il est recommandé d'insérer toutes les vis avant de les serrer.

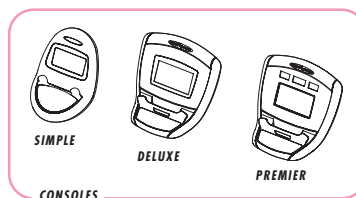


ÉTAPE 1 SAC ORANGE

- Placer le stabilisateur arrière sur la structure principale. Attachez-le avec deux boulons (M8x25) et deux rondelles autobloquantes (M8) dans les trous extérieurs. Pour les trous intérieurs, attachez deux boulons (M8x70) et deux rondelles autobloquantes (M8). Serrer avec la clé en T de 5mm.

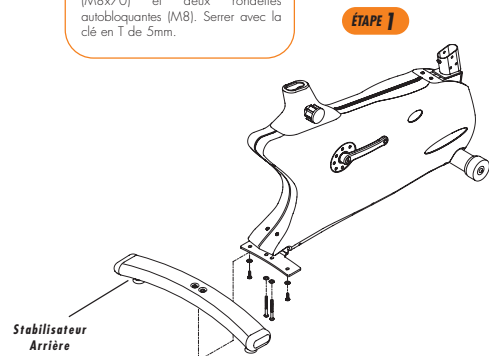

ÉTAPE 1

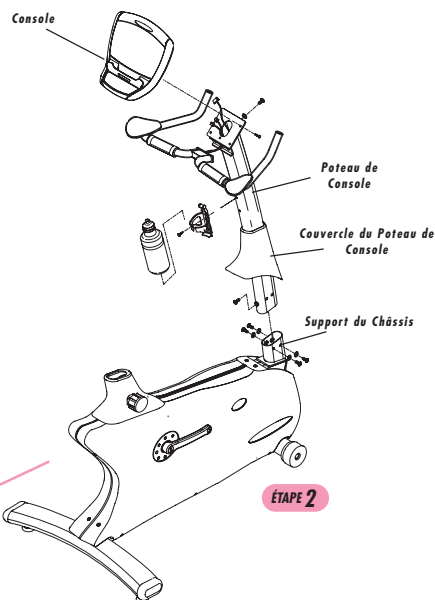

ÉTAPE 2


ÉTAPE 3

Poteau de Selle

Couvercle du Poteau de Selle

Goupille d'Ajustement

ÉTAPE 4

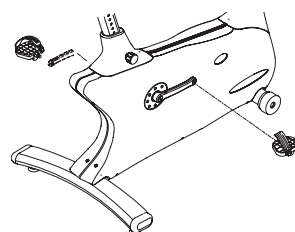

ÉTAPE 2

SAC ROSE

- Glisser le couvercle du poteau de console sur ledit poteau.
- Détachez le fil sur le poteau de console et attachez-le autour du câble de console et des câbles des capteurs cardiaques.
- Tirer graduellement sur le fil afin de guider les câbles dans le poteau de console jusqu'à ce que les câbles soient sortis.
- Glisser le poteau de console dans la structure principale. Sécuriser le poteau avec deux boulons (M8x15) et deux rondelles autobloquantes (M8) sur chaque côté du poteau de console. Serrer avec la clé en L de 5 mm. Utiliser la clé en L de 4 mm pour serrer le boulon (M8x15) à l'avant du poteau de console.
- Glisser les câbles pour les capteurs cardiaques aux poignées dans le trou du support des poignées situé à l'avant du poteau de console. Tirer les câbles et attacher les poignées au poteau de console avec deux boulons (M8x20) et deux rondelles autobloquantes (M8). Serrer avec la clé en T de 5 mm.
- Avec le tournevis, retirer les quatre vis situées à l'arrière de la console, brancher les câbles de console et de capteurs cardiaques dans l'ouverture arrière de la console. Placer la console sur le support. Attacher la console au poteau avec les vis retirées précédemment. Serrer avec le tournevis.
- Glisser le couvercle du poteau en place, afin qu'il s'attache aux caissons.
- Retirer les vis du porte-bidon situé sur le poteau de console. Attacher le porte-bidon au poteau de console avec les vis. Serrer avec le tournevis.

ÉTAPE 3

SIÈGE

- Glisser le poteau de selle dans le support sur poteau sur la structure.
- Visser la goupille d'ajustement en place.
- Attacher la selle au poteau en glissant le support sous la selle sur la tige, à l'extrémité du poteau de selle. Ajuster l'inclinaison selon votre choix. Serrer les écrous sous la selle avec la clé de 14mm.

ÉTAPE 4

PÉDALES

- Attacher la pédale de gauche à la manivelle de gauche et répéter à droite. **NOTE:** les pédales ainsi que les manivelles sont identifiées. Serrer avec la clé incluse.
- Brancher l'adaptateur électrique dans la prise du vélo situé à l'avant, près du stabilisateur.

ÉTAPE 5

CONSOLE

- Référez-vous à l'autocollant situé sur la console **Product Selection and Model Configuration** et suivez les étapes suivantes.
- Brancher le marcheur elliptique et allumer la console (interrupteur situé à l'arrière de celle-ci).
- Sélectionner votre produit (BIKE – vélo BK ou ELLIPTICAL – marcheur elliptique EP) avec les flèches de résistance. Appuyer sur ENTER pour confirmer votre sélection.
- Choisissez ensuite votre modèle, VÉLO (1500, 2050, 2250, 3200) ou ELLIPTIQUE (1500, 6000, 6200) avec les flèches de résistance. Appuyer sur ENTER pour confirmer votre sélection. La console se réinitialisera.
- Vous avez maintenant complété la configuration de la console.