

*it all
starts
with a
vision*



500 South CP Avenue • P.O. Box 280 • Lake Mills, WI 53551
Numéro gratuit aux Etats-Unis 800.335.4348 • téléphone 920.648.4090 • fax 920.648.3373
www.visionfitness.com

©2008 Vision Fitness. Tous droits réservés. Peut être couvert par des brevets ou des attestations de brevet. US 5540637, US 5573480,
US 5813949, US 5813949, US 5924962, US 5985567, US 6135907, US 6149551, US 7316633, TW 364973, TW 371899, CN 97680466.7
11.08 Part #2M51000486
AG18.07PFD
REV1

Guide d'Assemblage



X6200
MARCHEUR ELLIPTIQUE




OUTILS & PIÈCES INCLUSES


Tournevis



Clé Allen – T – 5mm

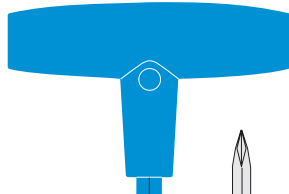

Clé 13/15mm

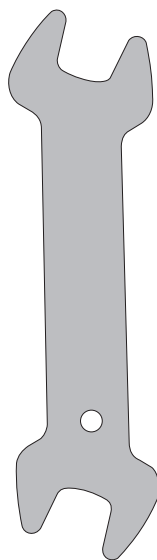

Clé Allen – L – 4mm

Clé Allen – L – 6mm


Clé Allen – L – 5mm

BOITE DE PIÈCES

Caissions du système d'action duelle
Caissions pour les bras de pédales
Attache pour pédales
Bouteille d'eau et bidon
Adaptateur électrique

Sacs de quincaillerie identifiés par couleur
Guide d'assemblage
Carte d'enregistrement de garantie

SAC VERT




Rondelles Ondulées 20x29x1.5T
Qté: 2



Boulons M8x13L
Qté: 6


SAC NOIR



Rondelles Ondulées 25x34x2T
Qté: 2



Boulons M8x30L
Qté: 2

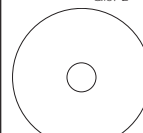

Rondelles 8x38x2T
Qté: 2



Capuchon Caoutchouc pour Écrou
Qté: 2



Rondelles 6x12x1.0T
Qté: 4




Écrou M8
Qté: 4



Vis à Tête Pan M4x15L
Qté: 2




Rondelles 5x10x1T
Qté: 4



Boulons M5x12L
Qté: 4



Manchon d'Attache
Qté: 2



Rondelles 8x25x1.5T
Qté: 2



Boulons M6x15L
Qté: 4

SAC JAUNE




Boulons M8x25L
Qté: 4



Rondelles Arquées 8x17x1T
Qté: 4

SAC ORANGE



Boulons M8x20L
Qté: 2




Rondelles 8x14x1T
Qté: 2



Rondelles 17x40x1.0T
Qté: 2

SAC ROSE



Boulons M8x60L
Qté: 3



Rondelles Autobloquantes 8x15x2T
Qté: 3

SAC BLEU



Rondelles 5x10x1T
Qté: 2




Boulons M5x10L
Qté: 2

Rondelles Ondulées 25x34x2T
Qté: 2



Boulons M8x20L
Qté: 2

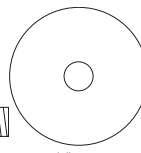

Rondelles 8x38x2T
Qté: 2

Guide d'Assemblage

X6200

MARCHEUR ELLIPTIQUE

Pour éviter des dommages lors de l'assemblage de votre nouveau marcheur elliptique, veuillez suivre les instructions, dans l'ordre indiqué sur le plan et identifié avec les codes de couleurs. Avant d'entreprendre l'assemblage, repérez votre numéro de série de marcheur elliptique situé à l'avant de la structure, près de la prise d'alimentation.

Indiquer vos numéros de série ici: _____

Référez-vous à ce numéro lorsque vous appelez pour du service. Entrez ce numéro sur votre carte de garantie et gardez-le dans vos dossiers. Assurez-vous de lire votre manuel d'utilisateur avant d'utiliser votre marcheur elliptique pour la première fois.

Si une pièce, un outil ou de la quincaillerie est manquant, veuillez communiquer avec votre détaillant autorisé ou directement avec notre service à la clientèle (anglais seulement) au 1-800-335-4348.

NOTE: Il est recommandé de graisser chaque vis et boulon lors de l'assemblage afin de prévenir le bruit et le risque qu'ils se desserrent. De plus, lors de la première étape, il est recommandé d'insérer toutes les vis avant de les serrer.

ÉTAPE 1

SAC JAUNE

- Une fois votre appareil déballé, placer un morceau de carton sous l'unité afin de faciliter l'assemblage et de protéger votre plancher.
- Installer le stabilisateur avant à la structure avec quatre boulons (M8x25L) et rondelles arquées (8x17x1.0T). Serrer avec la clé en L de 5mm.

ÉTAPE 2


SAC ORANGE

- Placer un morceau de carton sous l'unité afin de faciliter l'assemblage et de protéger votre plancher.
- Glisser la tige stabilisatrice dans les insertions de plastique du tube arrière de l'unité. Insérer une rondelle (17x40x1.5T) de chaque côté de la tige. Glisser le rail gauche sur la tige, côté gauche et répéter du côté droit.
- Insérer les caissons du stabilisateur de chaque côté de la tige et attacher avec une rondelle (8x16x1T) et un boulon (M8x20L). Serrer avec la clé en T de 5mm.

ÉTAPE 3

SAC BLEU

- Glisser une rondelle ondulée (25x34x2T) sur l'axe de rotation droit. Glisser la bague du bras de pédalier droit sur l'axe de rotation. La roue arrière du bras de pédalier doit être placée dans le guide du rail. Sécuriser le bras de pédalier avec une rondelle (8x38x2.0T) et un boulon (M8x20L). Serrer avec la clé en T de 5 mm.
- Placer les caissons de bras de pédalier sur le joint des axes afin de les dissimuler. Attacher avec une rondelle (5x10x1T) et un boulon (M5x12L). Serrer avec un tournevis.
- Répéter les mêmes procédures du côté gauche.

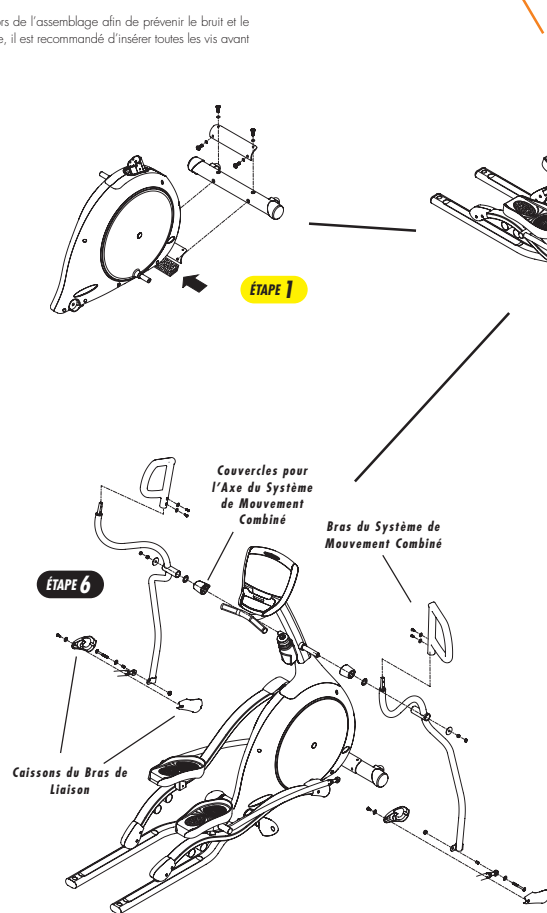

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Caisson du Support du Bras de Pédalier

Rail Guide

Axe de Rotation

Bras de Pédalier

Console

Poteau de Console

ÉTAPE 4

Support du Châssis

Couvercle

ÉTAPE 5

ÉTAPE 7

CONSOLE

- Référez-vous à l'autocollant situé sur la console **Product Selection and Model Configuration** et suivez les étapes suivantes.
- Brancher le marcheur elliptique et allumer la console (interrupteur situé à l'arrière de celle-ci).
- Sélectionner votre produit (BIKE – vélo BK ou ELLIPTICAL – marcheur elliptique EP) avec les flèches de résistance. Appuyer sur ENTER pour confirmer votre sélection.
- Choisissez ensuite votre modèle, VÉLO (1500, 2050, 2250, 3200) ou ELLIPTIQUE (1500, 6000, 6200) avec les flèches de résistance. Appuyer sur ENTER pour confirmer votre sélection. La console se réinitialisera.
- Vous avez maintenant complété la configuration de la console.

SIMPLE

DELUXE

PREMIER

CONSOLES

ÉTAPE 4

SAC ROSE

- Glisser le capuchon sur le poteau de console.
- Détacher le fil situé dans la structure de l'unité. Attachez les câbles avec le fil et guidez-les dans le poteau de console, tout en insérant le poteau de console dans la structure de l'unité.
- Attacher le poteau de console à la structure avec trois rondelles autobloquantes (8x15x2T) et trois boulons à tête creuse (M8x60L). Serrer avec la clé en L de 6 mm.
- Glisser le capuchon au bas du poteau de console et attachez-le aux caissons de l'unité.
- Retirer les quatre vis situées à l'arrière de la console, brancher les câbles dans l'ouverture arrière de la console. Brancher aussi les câbles des capteurs cardiaques à la console. Attacher la console au poteau avec les vis retirées précédemment.
- Attacher le porte-bidon au poteau de console avec les vis déjà installées sur le poteau. Glisser le bison.

ÉTAPE 5

SAC VERT

- Glisser une rondelle ondulée (20x29x1.5T) sur l'axe du bras de liaison inférieur situé sous la pédale. Glisser l'axe sur le support situé sur le dessus du bras de pédalier.
- Attacher le bras de liaison au bras de pédalier avec l'attache et trois boulons (M8x13L). Serrer avec la clé en T de 5mm.
- Répéter les mêmes procédures du côté gauche.

ÉTAPE 6

SAC NOIR

- Glisser le caisson du système d'action duelle sur la tige droite du poteau de console. Glisser une rondelle ondulée (25x34x2T) sur la tige. Glisser ensuite le bras droit du système d'action duelle sur la tige et sécuriser avec une rondelle (8x38x2T) et un écrou (M8). Insérer finalement le capuchon de caoutchouc sur l'écrou.
- Vérifier que le manchon d'attache dans l'articulation à rotule du bras de pédalier droit est inséré. Attacher le manchon d'attache dans le joint d'attelage du bras du système d'action duelle avec un boulon (M8x30L). Sécuriser le boulon avec une rondelle (8x25x1.5T) et un écrou (M8). Serrer avec la clé en L de 5 mm et la clé 13mm.
- Placer les deux morceaux du caisson pour les bras de pédales entre le joint du bras du système d'action duelle et du bras de pédalier. Attacher avec une vis (M4x15L). Attacher les caissons sur le bras du pédalier avec une rondelle (5x10x1T) et un boulon (M5x12L).
- Attacher la poignée multiprise sur les bras du système d'action duelle. Assurez-vous qu'elle soit serrée.
- Répéter les mêmes procédures du côté gauche.