



SIMPLE



DELUXE



PREMIER

CONSOLES

BOITE DE PIÈCES

- Capuchon pour poteau de console
- Caissons pour les axes de bras de liaison
- Caissons pour les supports de pédales
- Stabilisateurs arrière
- Caissons pour les bras de pédales
- Attache pour pédales
- Bouteille d'eau et bidon
- Adaptateur électrique
- Sacs de quincaillerie identifiés par couleur
- Guide d'assemblage
- Carte d'enregistrement de garantie

ÉTAPE 7

CONSOLE

- Référez-vous à l'autocollant situé sur la console **Product Selection and Model Configuration** et suivez les étapes suivantes.
- Brancher le marcheur elliptique et allumer la console (interrupteur situé à l'arrière de celle-ci)
- Sélectionner votre produit (BIKE – vélo **BK** ou ELLIPTICAL – marcheur elliptique **EP**) avec les flèches de résistance. Appuyer sur ENTER pour confirmer votre sélection.
- Choisissez ensuite votre modèle, VÉLO (1500, 2050, 2250, 3200) ou ELLIPTIQUE (1500, 6000, 6200) avec les flèches de résistance. Appuyer sur ENTER pour confirmer votre sélection. La console se réinitialisera.
- Vous avez maintenant complété la configuration de la console.



500 South CP Avenue • P.O. Box 280 • Lake Mills, WI 53551
 Numéro gratuit aux États-Unis 800.335.4348 • téléphone 920.648.4090 • fax 920.648.3373
www.visionfitness.com

© 2008 Vision Fitness. Tous droits réservés. Peut être couvert par des brevets ou des attestations de brevet. US 5540637, US 5573480, US 5813949, US 5813949, US 5924962, US 5958567, US 6135907, US 6149551, US 7316633, TW 364973, TW 371899, CN 91680466.7
 11.08 Part #2M51000485
 AG18.66PFD
 REV1

Guide d'Assemblage



X6000

MARCHEUR ELLIPTIQUE




OUTILS & PIÈCES INCLUSES

Tournevis




Clé Allen - T - 5mm

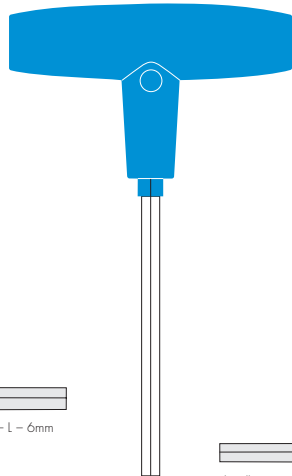


Clé Allen - L - 6mm

Clé Allen - L - 5mm

Clé 13/15mm

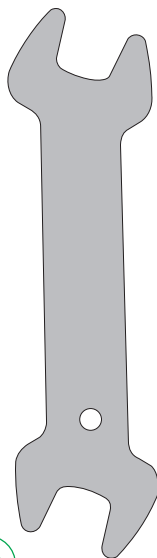

SAC JAUNE




Rondelles Arquées
8x17x1T
Qté: 4

SAC ROSE



Rondelles Autobloquantes
8x15x2T
Qté: 3

SAC VERT



Rondelles Ondulées
20x29x1.5T
Qté: 2



Boulons M8x13L
Qté: 6

SAC ORANGE



Boulons M8x15L
Qté: 2



Boulons M8x20L
Qté: 2



Rondelles Arquées
8x17x1T
Qté: 4



Boulons M8x75L
Qté: 2



Rondelles Autobloquantes
8x15x2T
Qté: 4



Boulons M8x25L
Qté: 2


SAC BLEU



Rondelles 5x10x1T
Qté: 2



Rondelles Ondulées
25x34x2T
Qté: 2



Rondelles 8x32x2T
Qté: 2



Boulons M5x10L
Qté: 2




Boulons M8x20L
Qté: 2

SAC NOIR



Écrou M8
Qté: 4



Rondelles 8x25x1.5T
Qté: 2



Rondelles Ondulées
25x34x2T
Qté: 2



Rondelles 8x38x2T
Qté: 2



Boulons M5x12L
Qté: 4



Rondelles
5x10x1T
Qté: 4



M4x15L PanHead Bolt
Qté: 2



Boulons M8x30L
Qté: 2



Manchon d'Attache
Qté: 2



Capuchon Caoutchouc pour Écrou
Qté: 2

Guide d'Assemblage

X6000

MARCHEUR ELLIPTIQUE

Pour éviter des dommages lors de l'assemblage de votre nouveau marcheur elliptique, veuillez suivre les instructions, dans l'ordre indiqué sur le plan et identifié avec les codes de couleurs. Avant d'entreprendre l'assemblage, repérez votre numéro de série de marcheur elliptique situé à l'avant de la structure, près du cordon d'alimentation.

Indiquez vos numéros de série ici: _____

Référez-vous à ce numéro lorsque vous appelez pour du service. Entrez ce numéro sur votre carte de garantie et gardez-la dans vos dossiers. Assurez-vous de lire votre manuel d'utilisateur avant d'utiliser votre marcheur elliptique pour la première fois.

Si une pièce, un outil ou de la quincaillerie est manquant, veuillez communiquer avec votre détaillant autorisé ou directement avec notre service à la clientèle (anglais seulement) au 1-800-335-4348.

NOTE: Il est recommandé de graisser chaque vis et boulon lors de l'assemblage afin de prévenir le bruit et le risque qu'ils se desserrent. De plus, lors de la première étape, il est recommandé d'insérer toutes les vis avant de les serrer.

ÉTAPE 1 SAC JAUNE







- Une fois votre appareil déballé, placez un morceau de carton sous l'unité afin de faciliter l'assemblage et de protéger votre plancher.
- Installer le stabilisateur avant à la structure avec quatre boulons (M8x25L) et rondelles arquées (8x17x1.0T). Serrer avec la clé en T de 5mm.

ÉTAPE 2 SAC ORANGE

- Attacher les rails gauche et droit au support avec des rondelles ondulées (8x20x2T) et deux boulons (M8x15L). Serrer avec la clé en T de 5mm.
- Glisser les rails sur l'unité et attachez-les avec les rondelles ondulées (8x17x1.0T), les rondelles autobloquantes (8x15x2T) et les boulons (M8x25L) sur les trous du dessus. Ensuite, pour les trous avant, attacher avec les rondelles ondulées (10x20x1.5T), les rondelles autobloquantes (8x15x2T) et les boulons (M8x75L). Serrer avec la clé en T de 5mm.
- Insérer les stabilisateurs arrière de chaque côté des rails. Sécuriser avec les rondelles (8x14x1.5T) et les boulons (M8x20L). Serrer avec la clé en T de 5mm.

ÉTAPE 3 SAC BLEU

- Glisser une rondelle ondulée (25x34x2T) sur l'axe de rotation droit. Glisser le bras de pédalier droit sur l'axe de rotation. La roue arrière du bras de pédalier doit être placée dans le guide du rail. Sécuriser le bras de pédalier avec une rondelle (8x38x2T) et un boulon (M8x20L). Serrer avec la clé en T de 5mm.
- Placer les caissons de bras de pédalier sur le joint des axes afin de les dissimuler. Attacher avec une rondelle (5x10x1T) et un boulon (M5x10L). Serrer avec un tournevis.
- Répéter les mêmes procédures du côté gauche.

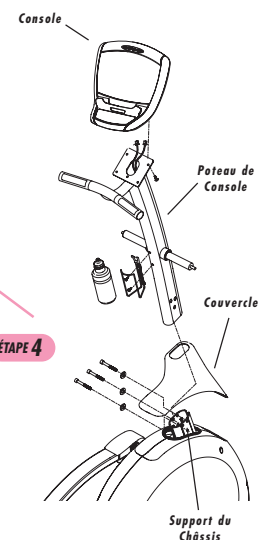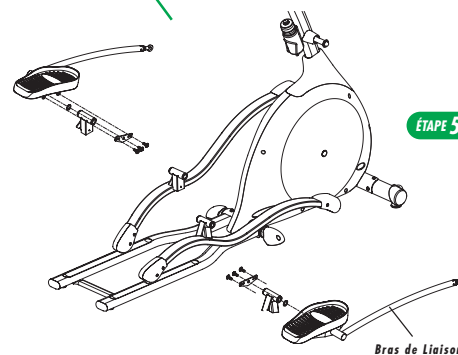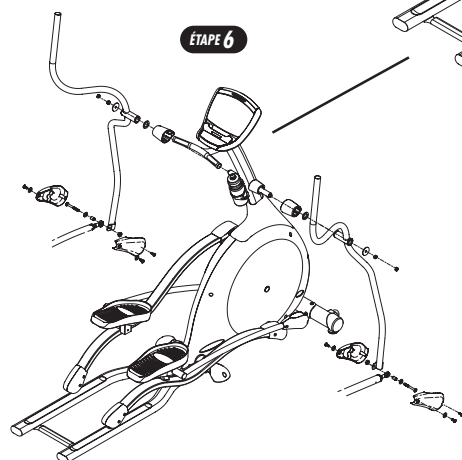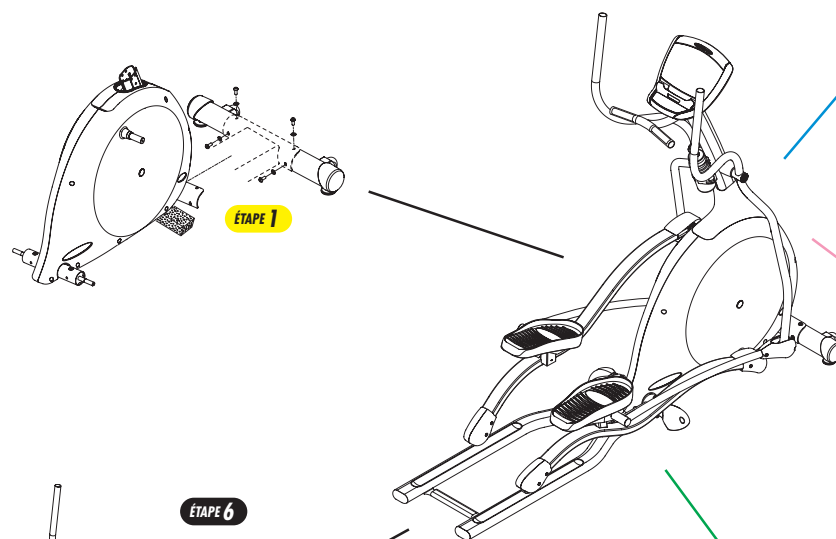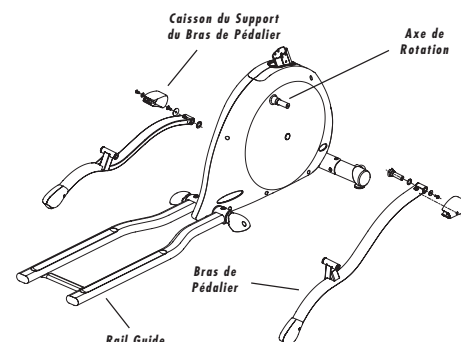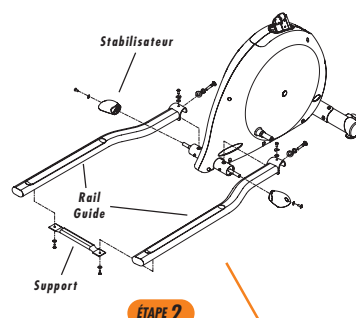

ÉTAPE 4 SAC ROSE

- Glisser le capuchon sur le poteau de console.
- Détacher le fil situé dans la structure de l'unité. Attachez les câbles avec le fil et guidez-les dans le poteau de console, tout en insérant le poteau de console dans la structure de l'unité.
- Attacher le poteau de console à la structure avec trois rondelles autobloquantes (8x15x2T) et trois boulons à tête creuse (M8x50L). Serrer avec la clé en T de 6mm.
- Glisser le capuchon au bas du poteau de console et attachez-le aux caissons de l'unité.
- Retirer les quatre vis situées à l'arrière de la console, brancher les câbles dans l'ouverture arrière de la console. Brancher aussi les câbles des capteurs cardiaques à la console. Attacher la console au poteau avec les vis retirées précédemment.
- Attacher le porte-bidon au poteau de console avec les vis déjà installées sur le poteau. Glisser le bidon.

ÉTAPE 5 SAC VERT

- Glisser une rondelle ondulée (20x29x1.5T) sur l'axe du bras de liaison inférieur situé sous la pédale. Glisser l'axe sur le support situé sur le dessus du bras de pédalier.
- Attacher le bras de liaison au bras de pédalier avec l'attache et trois boulons (M8x13L). Serrer avec la clé en T de 5mm.
- Répéter les mêmes procédures du côté gauche.

ÉTAPE 6 SAC NOIR

- Sur le côté droit, glisser le caisson du système d'action duelle sur la tige du poteau de console. Glisser une rondelle ondulée (25x34x2T) sur la tige. Glisser ensuite le bras droit du système d'action duelle sur la tige et sécuriser avec une rondelle (8x38x2T) et un écrou (M8). Insérer finalement le capuchon de caoutchouc sur l'écrou.
- Insérer le manchon d'attache dans l'articulation à rotule du bras de pédalier droit est inséré. Attacher le bras de pédalier dans le joint d'attelage du bras du système d'action duelle avec un boulon (M8x30L). Sécuriser le boulon avec une rondelle (8x25x1.5T) et un écrou (M8). Serrer avec la clé en T de 5mm et la clé 13mm.
- Placer les deux morceaux du caisson pour les bras de pédales entre le joint du bras du système d'action duelle et du bras de pédalier. Attacher avec une vis à tête de Pan (M4x15L). Attacher les caissons sur le bras du pédalier avec une rondelle (5x10x1T) et un boulon (M5x12L).
- Répéter les mêmes procédures du côté gauche.

ÉTAPE 7 CONSOLE

- Référez-vous au verso de ce présent guide.