

CONFIGURATION ET AUTOCALIBRATION

Une fois que le tapis roulant est assemblé et qu'il est branché, vous devez configurer le tapis roulant et effectuer une calibration afin de vous assurer d'une performance optimale de votre tapis roulant.

MODÈLES DELUXE & PREMIER:

NE JAMAIS SE PLACER SUR LA COURROIE D'ENTRAÎNEMENT LORS DE L'AUTOCALIBRATION!

Une fois que le tapis roulant est branché, vous devez le configurer et effectuer une calibration (automatique). Placez la clé de sécurité sur le tapis roulant et activez-le avec l'interrupteur. L'écran de mise à jour devrait apparaître sur la console. Sélectionner votre modèle de tapis roulant (T9200, T9500, T9600) avec les flèches d'ÉLEVATION et votre choix de mesure (Impérial MPH ou Métrique KMH) avec les flèches de vitesse (SPEED). Si vous êtes incertain de votre modèle, regarder sur le côté de chaque poteau de console, le modèle y est indiqué. Une fois les informations sélectionnées, appuyer et maintenir la touche ENTER enfoncée. Vous pouvez maintenant effectuer la calibration en appuyant sur START.

Le tapis roulant se mettra en marche et réalisera quelques tests automatisés tels que vitesse et élévation maximum et minimum. Ce test devrait durer entre 3-5 minutes. END s'affichera ensuite dans la fenêtre centrale lorsque l'autocalibration sera terminée. Le tapis roulant s'arrêtera complètement et la console affichera le menu de départ.

MODÈLE SIMPLE:

NE JAMAIS SE PLACER SUR LA COURROIE D'ENTRAÎNEMENT LORS DE L'AUTOCALIBRATION!

Une fois que le tapis roulant est branché, vous devez le configurer et effectuer une calibration (automatique). Placez la clé de sécurité sur le tapis roulant et activez-le avec l'interrupteur. L'écran de mise à jour devrait apparaître sur la console. L'écran principal (plus gros) affiche le modèle de tapis roulant et l'écran secondaire affiche les mesures. Sélectionner votre modèle de tapis roulant (T9200, T9500, T9600) avec les flèches d'ÉLEVATION et votre choix de mesure : Impérial MPH = 0 ou Métrique KMH = 1 avec les flèches de vitesse (SPEED). Si vous êtes incertain de votre modèle, regarder sur le côté de chaque poteau de console, le modèle y est indiqué. Une fois les informations sélectionnées, appuyer et maintenir la touche ENTER enfoncée. Vous pouvez maintenant effectuer la calibration en appuyant sur START.

Le tapis roulant se mettra en marche et réalisera quelques tests automatisés tels que vitesse et élévation maximum et minimum. Ce test devrait durer entre 3-5 minutes. END s'affichera ensuite dans la fenêtre centrale lorsque l'autocalibration sera terminée. Le tapis roulant s'arrêtera complètement et la console affichera le menu de départ.



00 South CP Avenue • P.O. Box 280 • Lake Mills, WI 53551
 Numéro gratuit aux États-Unis 800.335.4348 • téléphone 920.648.4090 • fax 920.648.3373
www.visionfitness.com

©2008 Vision Fitness. Tous droits réservés.
 Peut être couvert par des brevets ou des attentes de brevets.
 US 6273843, US 7104930, TW 586429, CN 03206094.7
 11.08 Pat #2M51000480
 AG18.61PFD
 REV1

Guide d'Assemblage



T9200, T9500 & T9600
 TAPIS ROULANT

OUTILS, QUINCAILLERIE & PIÈCES INCLUSES

Clé Allen – T – 8mm

Clé Allen – T – 5mm

Clé Allen – L – 5mm

Clé Allen – L – 6mm


Tournevis

BOITE DE PIÈCES

Bouteille d'eau, Qté: 1
Clé de sécurité magnétique, Qté: 1
Sacs de quincaillerie identifiés par couleur
Couvert pour poteau de console, Qté: 2

QUINCAILLERIE INCLUSE


SAC ORANGE



Boulons à Tête Creuse M8x20L
Qté: 8



Rondelles
Autobloquantes
8.2x15.4x2.0T
Qté: 12



Boulons à Tête Creuse M8x35L
Qté: 4



Rondelles
8.2x15.4x2.0T
Qté: 12

SAC ROSE



Rondelles
8.2x15.4x2.0T
Qté: 3




Rondelles
Autobloquantes
8.2x15.4x2.0T
Qté: 3



Boulons à Tête Pan, Prise Hex M8x60L
Qté: 3


SAC BLEU



Boulons à Tête Plate,
Prise Hex M8x15L
Qté: 4




Rondelles
8.2x15x1.4T
Qté: 8



Boulons à Tête Pan,
Prise Hex M8x15L
Qté: 4



Rondelles
Autobloquantes
8.2x15.4x2.0T
Qté: 8



Boulons à Tête Pan, Prise Hex
M8x20L
Qté: 4



Rondelles Arquées
8.2x15x1.5T
Qté: 4

SAC VERT




Vis à Tête Pan, Noir
M4x15L
Qté: 6



Vis à Tête Pan, Argent
M4x15L
Qté: 5



Rondelles 5.3x10x1.0T
Qté: 4



Boulons à Tête Pan
M5x15L
Qté: 4



Boulons à Tête Plate
M5x15L
Qté: 4

Guide d'Assemblage

T9200, T9500 & T9600

TAPIS ROULANT

Pour éviter des dommages lors de l'assemblage de votre nouveau tapis roulant, veuillez suivre les instructions, dans l'ordre indiqué sur le plan et identifié avec les codes de couleurs. Avant de débiter, repérez votre numéro de série de tapis roulant situé à l'avant de la structure, près du cordon d'alimentation. Indiquer vos numéros de série ici:

Console: _____ Structure: _____

Référez-vous à ces numéros lorsque vous appelez pour du service. Entrez ces numéros sur votre carte de garantie et gardez-la dans vos dossiers. Assurez-vous de lire votre manuel d'utilisation avant d'utiliser votre tapis roulant pour la première fois.

Si une pièce, un outil ou de la quincaillerie est manquant, veuillez communiquer avec votre détaillant autorisé ou directement avec notre service à la clientèle (anglais seulement) au 1-800-335-4348.

NOTE: Il est recommandé de graisser chaque vis et boulon lors de l'assemblage afin de prévenir le bruit et le risque qu'ils se desserrent. De plus, lors de la première étape, il est recommandé d'insérer toutes les vis avant de les serrer.

ÉTAPE 1 SAC ORANGE

- Retirer le couvercle de moteur

Insérer le poteau de console droit dans la structure et sécuriser dans les trous supérieurs avec deux boulons à tête creuse (M8x3.5L), des rondelles autobloquantes, des rondelles. Répéter la même procédure dans les trous inférieurs avec les boulons à tête creuse (M8x2.0L), des rondelles autobloquantes, des rondelles. Attacher le support en L à la structure avec les boulons à tête creuse (M8x2.0L), des rondelles autobloquantes, des rondelles. Visser tous les boulons, MAIS NE PAS serrer. Répéter les mêmes étapes pour le côté gauche.

NOTE: Le poteau de console droit aura un accès (situé au bas, côté intérieur) pour les câbles de console. Assurez-vous que les câbles ne soient pas écrasés ou pincés entre le poteau et la structure. Vous devez défaire le fil avant d'assembler le poteau. Ensuite, vous pouvez utiliser le fil afin de tirer les câbles.


ÉTAPE 2 SAC BLEU

- Attacher les poignées de droite et de gauche aux poteaux de console respectif. Utiliser les boulons tête pan (M8x1.5L), les rondelles autobloquantes (8.2x1.5x4.2.0T) et les rondelles (8.2x1.5x1.4T) pour les côtés des poignées et pour le dessous, utiliser les deux boulons à tête plate (M8x1.5L) ainsi que les rondelles arquées.


- Glisser les couvercles de poteau de console sur chaque poteau.

- Attacher le support de console aux poteaux de console avec les boulons tête pan (M8x2.0L), les rondelles autobloquantes (8.2x1.5x4.2.0T) et les rondelles (8.2x1.5x1.4T) de chaque côté. Assurez-vous que les quatre boulons soient insérés avant de serrer.

ÉTAPE 1

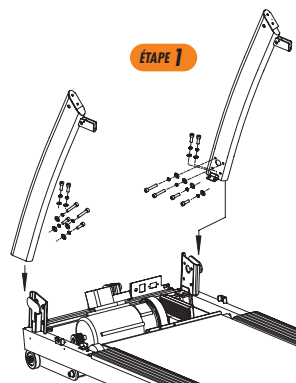

ÉTAPE 2

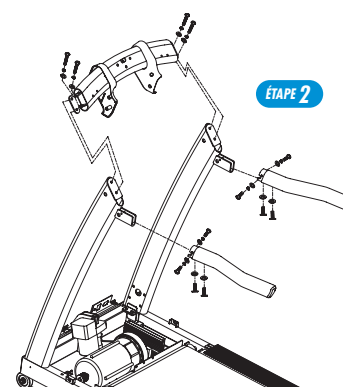

ÉTAPE 3

SAC ROSE

- Attachez le fil situé au centre du support de console aux câbles de la console et guidez-les dans le support vers le poteau de console droit.

- Attachez la console au support de console avec les longues vis à tête pan (M8x6.0L), les rondelles autobloquantes (8.2x1.5x2.0T) et les rondelles (8.2x1.5x2.0T).

- Attachez le fil du poteau de console droit aux câbles et guidez-les dans l'ouverture du poteau droit et branchez les câbles dans les fiches de la carte électronique.

ÉTAPE 4

SAC VERT

- Placer les coissins de plastique sur chaque poteau de console. Attachez avec trois vis noires à tête Pan (M4x1.5L).

- Attacher les supports de bidons d'eau de chaque côté de la console avec deux boulons à tête plate (M5x1.5L) au dessus du support et avec deux boulons à tête pan (M5x1.5L), les rondelles (5.3x1.0x1.0T) au dessous du support de bidon.

- Serrer tous les boulons.

- Remplacer le couvercle de moteur et sécuriser avec cinq vis argentées à tête Pan (M4x1.5L).

ÉTAPE 5

AUTOCALIBRATION

Référez-vous au verso de ce présent guide et continuez ensuite à l'étape 6.


ÉTAPE 6

COURROIE DE COURSE

- Si la courroie de course glisse lors de l'utilisation, utiliser la clé Allen de 8mm pour ajuster la tension. Activer le tapis roulant à une vitesse de 2mph, tourner les vis de tension droite et gauche de tour (sens horaire) à la fois, jusqu'au moment où la courroie ne glisse plus.

- Si la courroie est inclinée vers la droite, activer le tapis roulant à une vitesse de 2mph, utiliser la clé Allen de 8mm et tourner la vis de droite de tour (sens horaire) à la fois jusqu'au moment où la courroie est centrée. Si la courroie est inclinée à gauche, répétez les mêmes étapes, mais avec la vis de gauche.

ÉTAPE 6

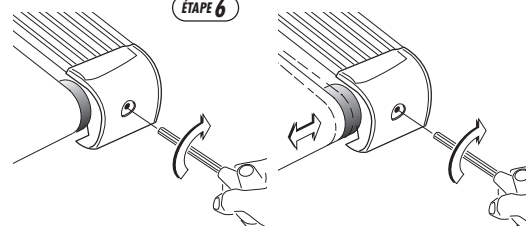

ÉTAPE 4

